new balance®
sports monitors

via motion

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日本語 中文

DEUTSCH ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA

LCD

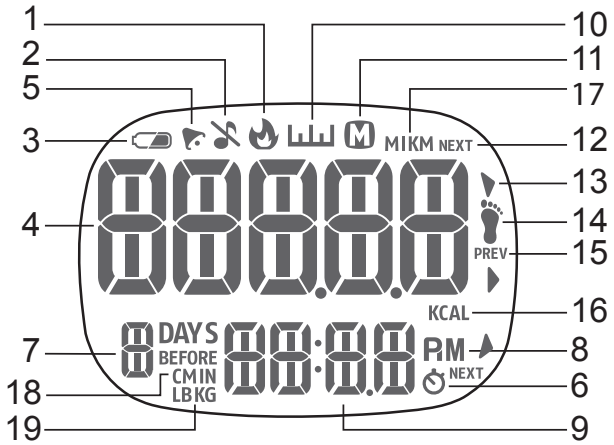

1. : Indica que se muestran las calorías quemadas
2. : Indica que la señal acústica está desactivada
3. : Indica que la pila se está acabando
4. Affiche les bannières des modes, le nombre de pas, les relevés de calories et la distance parcourue
5. : Indica que la alarma está activada
6. : Indica que se muestra el temporizador de ejercicio
7. DAYS BEFORE : Indica cuántos días antes (1-7) de la fecha indicada se muestran los datos grabados
8. PM / PM : Reloj de 12 horas
9. Muestra la hora o los valores del modo de ajuste
10. : Indica que se muestra la distancia recorrida
11. : Indica que está en modo de memoria
12. NEXT : Indica que una página posterior
13. : Indicadores inteligentes para pulsar el botón que hay al lado
14. : Indica que el contador de pasos está activado
15. PREV : Indica que hay una página anterior
16. KCAL : Unidad de caloría
17. MIKM : Unidad de distancia (millas / kilómetros)
18. CMIN : Unidad de la longitud de zancada del usuario (centímetros / pulgadas)
19. LBKG : Unidad de peso (libras / kg)

BOTONES DE CONTROL

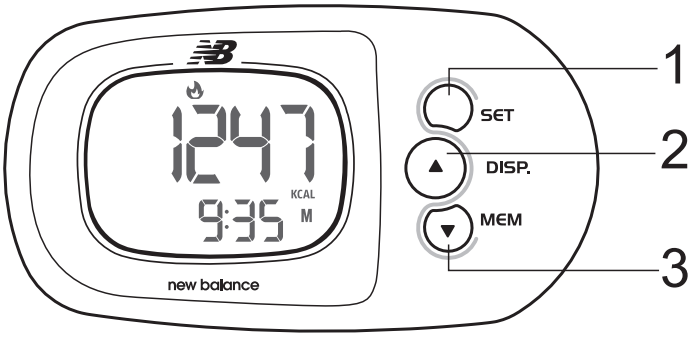

1. **SET**: Entrar en modo de configuración; confirmar y pasar a la siguiente opción de ajuste
2. **DISP**: Calorías quemadas y distancia recorrida; incrementar valores de ajuste
3. **MEM**: Entrar en modo de memoria; reducir valores de ajuste

MODO DE CONFIGURACIÓN

En el modo de configuración podrá configurar la hora, activar o desactivar la alarma y configurar la hora de la alarma, el peso y longitud de zancada del usuario, y activar o desactivar la señal acústica.

1. Pulse **SET** para acceder al modo de configuración.
2. Espere a que la opción de configuración parpadee y luego pulse **DISP** o **MEM** para configurar los ajustes. Puede mantener los botones pulsados para configurar rápidamente los valores.
3. Espere 3 segundos para que el podómetro confirme automáticamente y pasar al siguiente. La secuencia de configuración es: unidad de longitud de zancada, longitud de zancada, unidad de peso, peso, formato 12/24 horas, hora (hora y minuto), alarma On/Off, hora de la alarma (hora y minuto) (si se ha elegido alarma ON) y señal acústica On/Off.

NOTA Puede utilizar **SET** para omitir un ajuste.

NOTA Pulse cualquier botón para silenciar una alarma activada. Si no la desactiva, la alarma se activará a la misma hora al día siguiente.

MODO PRINCIPAL

En el modo principal puede:

- ver la hora y el recuento de pasos actual (predeterminado), calorías quemadas, distancia recorrida y tiempo de ejercicio
- activar o desactivar el contador de pasos

Para ver las calorías quemadas y la distancia recorrida hasta el momento:

Pulse **DISP**. La secuencia de pantalla es: calorías quemadas y distancia recorrida . También se muestra el tiempo de ejercicio con el icono .

Para activar o desactivar el contador de pasos:

Si no tiene que grabar el número de pasos, puede desactivar el contador.

Pulse **SET** y **MEM** al mismo tiempo y manténgalos pulsados durante 2 segundos hasta que aparezca esta pantalla. Para encender el contador de pasos, repita la misma acción . indica que el contador de pasos está activado.

NOTA

- Si el contador de pasos está desactivado, no se calcularán ni grabarán los pasos, las calorías ni la distancia.
- El recuento actual de pasos, calorías quemadas, distancia recorrida y tiempo de ejercicio volverá automáticamente a cero a medianoche.

MODO MEMORIA

En el modo memoria podrá consultar los registros de sus pasos y calorías quemadas en los últimos 7 días.

1. Pulse **MEM** para acceder al modo de memoria.
2. Pulse **DISP** o **MEM** para elegir qué día ver.

NOTA

- Al alternar entre días, el registro que se muestre será de la misma categoría (ya sea recuento de pasos o calorías quemadas).
- Al mostrar el registro de un día, el podómetro alternará automáticamente cada 3 segundos entre recuento de pasos y calorías quemadas.

NOTA Para volver al modo principal, pase los registros de los 7 días.

Cómo reiniciar registros:
No se pueden reiniciar los registros manualmente; el podómetro ha sido diseñado para hacerlo automáticamente.

CÓMO REEMPLAZAR LAS PILAS

El podómetro funciona con 1 pila CR2032 de 3V que ya lleva instalada.

Indica que la pila se está acabando.

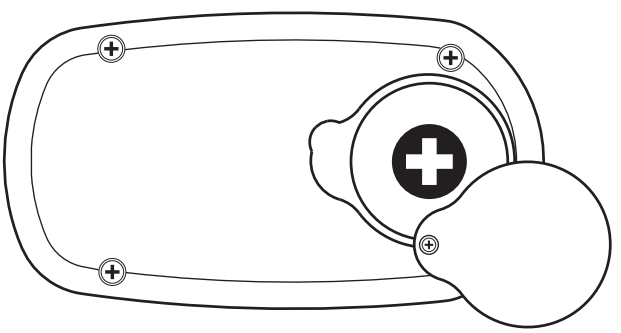

Para reemplazar la pila:

1. Use un destornillador de cruz pequeño para retirar la cubierta del compartimiento para la pila. Una vez abierto, guarde los tornillos para no perderlos.
2. Retire la pila agotada e introduzca la nueva cuidando de que las polaridades coincidan.
3. Vuelva a colocar la tapa y fíjela con los tornillos usando un destornillador.

NOTA Si se abre el compartimiento de la pila o se cambia la pila se perderán todos los datos del podómetro.

IMPORTANTE Recuerde configurar la hora y los datos de usuario cada vez que cambie las pilas.

FICHA TÉCNICA

Reloj con hora real	Formato de 12 ó 24 horas, con hora y minuto
Rango de recuento de pasos	0 a 99.999 pasos
Rango de cálculo de distancia	0 – 999,99 km / (0 – 621 millas)
Longitud de zancada a configurar por el usuario	28 – 152 cm / (11 – 60 pulgadas)
Rango de cálculo de calorías	0 – 99,999 kcal
Rango de peso corporal	29 – 154 kg / (64 – 340 libras)
Rango de temporizador de ejercicio	99 h 59 min 59 seg
Precisión	0,1 °C / 0,2 °F
Alimentación	Funciona con 1 x pila CR2032 de 3V
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 40°C / (14°F a 104°F)
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C / (-4°F a 140°F)

PRECAUCIONES

Pasa asegurarse de que usa su producto correctamente y sin correr riesgos, lea estos avisos y el manual de usuario entero antes de utilizar el producto.

- Limpie el producto con un paño suave ligeramente humedecido. No use detergentes abrasivos ni corrosivos, porque podrían causar daños a la unidad. Use agua tibia y un jabón suave para limpiar el reloj detenidamente después de cada sesión. No sumerja nunca los productos en agua caliente ni los guarde mojados.
- No exponga el producto a fuerza extrema, descargas, polvo, fluctuaciones de temperatura o humedad. En ningún caso exponga el producto a la luz directa del sol durante periodos largos de tiempo. De hacerlo podría provocar que el producto se estropeara.
- No manipule los componentes internos. De hacerlo anulará la garantía de la unidad y podría causar daños. La unidad principal contiene componentes que el usuario no debe manipular.
- No raye la pantalla LCD con objetos duros, porque podría causar daños.
- Tenga cuidado cuando manipule las pilas de cualquier tipo.
- Retire las pilas si va a guardar el producto por un largo periodo de tiempo.
- Al reemplazar las pilas, introduzca pilas nuevas siguiendo las especificaciones de este manual de usuario.
- Este producto es un instrumento de precisión. Nunca intente desmontarlo, Si necesita reparación, póngase en contacto con el proveedor o nuestro departamento de atención al cliente.
- No toque los circuitos del dispositivo, ya que existe un peligro de descarga eléctrica.
- Compruebe todas las funciones principales si el dispositivo no se usa durante un largo periodo de tiempo.Compruebe y limpie regularmente la parte interior de su dispositivo. Asegúrese de que su reloj sea revisado cada año por un centro de servicio autorizado.
- Cuando deseche este producto, asegúrese de que no vaya a parar a la basura general, sino separadamente para recibir un tratamiento especial.
- Debido a limitaciones de imprenta, las pantallas que se muestran en este manual pueden diferir de las pantallas reales.
- Los contenidos de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante.

New Balance Sports Monitors, una división de Highgear USA, Inc.
Licencia Autorizada por New Balance Athletic Shoe, Inc.

New Balance and Flying NB son marcas comerciales registradas
de New Balance Athletic Shoe, Inc.

©2008 Highgear USA Inc. Todos los derechos reservados.
Impreso en China

ニューバランス VIA*motion*

はじめに

ニューバランスVIA*motion* をお買い上げいただきありがとうございます。ニューバランスVIA*motion* は、あらゆる歩幅のステップが検知可能なセンサー型歩数計です。この製品には時計やアラーム、7 日間メモリ、ステップカウンター、距離カウンター、カロリーカウンターの機能が搭載されています。

重要 この歩数計は水に浸さないでください。

歩数計を有効化する（初回使用のみ）

どれかキーを押してホールドするとスクリーンは有効化されます。

歩数計

VIA*motion* は、付属品の調節可能ストラップや取り外し可能クリップを利用してウエストや首の周りに装着したり、またはポケットやハンドバッグの中に入れて使用できます。

日本語

操作モード

VIA*motion* には三つの操作モードがあります。メインモードはデフォルト・ディスプレイモードとなっており、現在のステップカウントと時刻を表示します。他のモードに入るには、その他のモードに入るためには、以下に示されるボタンを押してください。

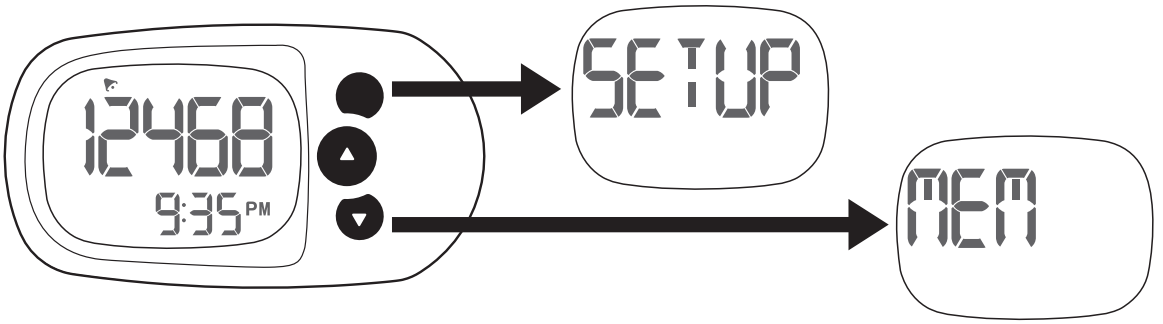

new balance®
sports monitors

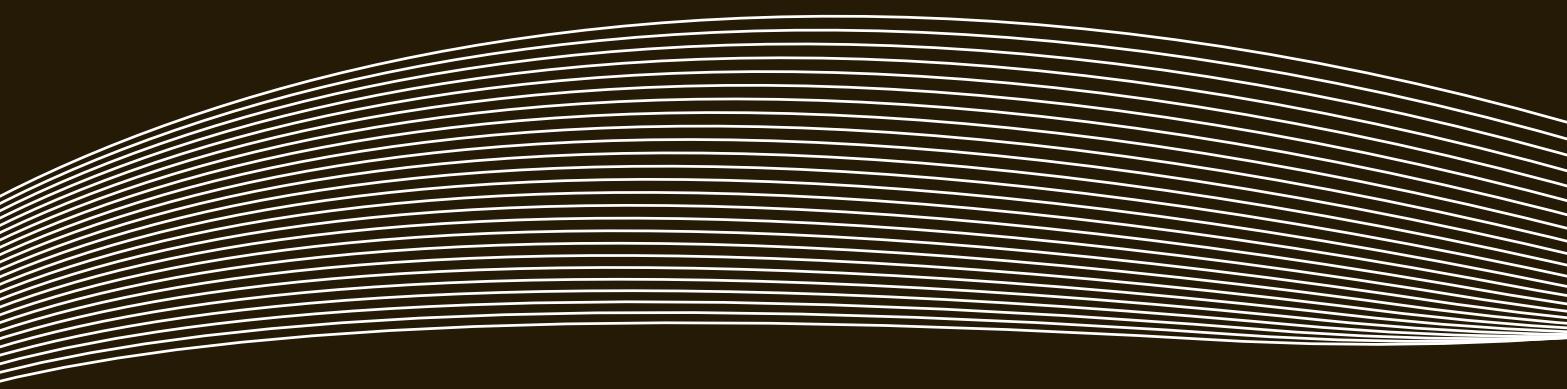

www.nbmonitors.com